

Smart

VIDEO DOORBELL

Quick Start Guideline

Please read it carefully before using the product, andkeep this handy

Setup the Device

Thankyou for choosingour products! Please follow below instruction to setup and use your doorbell device.

1. Downloading and installing the APP

Open App Store (for iOS) or Google Play Store (for Android) on your device, searh appor scan QR code asfollowing to download the right App foryour device.



X smart home



2. Setting up the APPBefore you begin;

Make sure the APP is installed to your device

Make sure that your device is connected to a 2.4GHz Wi -Fi networks, 5GHz netw or k is NOT compatible.

User Register

New user register it according to guide steps, already registered user just login it

3. Add the device

Before add, turn on the bluetooth on the mobile setting.

Open the app and tap "Add device"

Select device: X3, and it will show the WiFi network setting.

the name of the WiFi network will automatically be filled in, enter the WiFi password and tap "Next step" and confirm.

Follow the app instruction, press and hold the ring button for 5-10 seconds, with a voice notification "Reset successfully" , the device will reset todefault setting automatically.

Please confirm you heard it and choose next step, the app will searching the device and add it.

Press and hold Volume button for 5 seconds until the LED indicator lights up, Wi-Fi enters into pairing status. Then press the button on the Wi-Fi video doorbell within 5 seconds,pairing is completed once LED indicator on the Chime is flashing. When above procedure is finished, pairing is quit automatically.

Information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this

equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and,

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Einrichten des Geräts

Vielen Dank für die Auswahl unserer Produkte! Bitte folgen Sie der folgenden Anleitung, um Ihr Türklingelgerät einzurichten und zu verwenden.

1. Herunterladen und Installieren der APP

Öffnen Sie App Store (für iOS) oder Google Play Store (für Android) auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach QR-Code scannen wie folgt, um die richtige App für Ihr Gerät herunterzuladen.



X smart home



2. Einrichten der APPBevor Sie beginnen;

Stellen Sie sicher, dass die APP auf Ihrem Gerät installiert ist

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit einem 2.4GHz Wi-Fi Netzwerk verbunden ist, 5GHz Netzwerk ist NICHT kompatibel.

Benutzerregistrierung

Neuer Benutzer registriert es nach Anleitung Schritte, bereits registrierter Benutzer einfach anmelden

3. Das Gerät hinzufügen

Schalten Sie vor dem Hinzufügen das Bluetooth in der mobilen Einstellung ein.

Öffnen Sie die App und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen"

Wählen Sie Gerät: X3, und es wird die WLAN-Netzwerkeinstellung angezeigt.

Der Name des WLAN-Netzwerks wird automatisch ausgefüllt, geben Sie das WLAN-Passwort ein und tippen Sie auf "Nächster Schritt" und bestätigen Sie.

Folgen Sie der App-Anweisung, drücken und halten Sie die Ring-Taste für 5-10 Sekunden, mit einer Sprachbenachrichtigung "Zurücksetzen erfolgreich", das Gerät wird automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Bitte bestätigen Sie, dass Sie es gehört haben und wählen Sie den nächsten Schritt, die App durchsucht das Gerät und fügt es hinzu.

Halten Sie die Lautstärketaste fünfSekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige aufleuchtet und WLAN in den Pairing-Status wechselt. Drücken Sie dann die Taste an der Wi-Fi Video Türklingel innerhalb von fünfSekunden. Die Kopplung ist abgeschlossen, sobald die LED-Anzeige am Chime blinkt. Wann Die obige Prozedur ist beendet, die Kopplung wird automatisch beendet.

Intelligent

SONNERIE VIDÉO

Guide de démarrage rapide

Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser le produit et gardez-le à portée de main.

Configurer l'appareil


Merci d'avoir choisi nos produits! Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour configurer et utiliser votre sonnette.

1. Téléchargement et installation de l'application

Ouvrez l'App Store (pour iOS) ou Google Play Store (pour Android) sur votre appareil, recherchez l'application ou scannez le code QR comme suit pour télécharger la bonne application pour votre appareil.



X maison intelligente

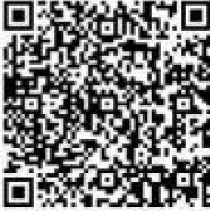

2. Configuration de l'application Avant de commencer ; Assurez-vous que l'application est installée sur votre appareil

Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, à un réseau 5 GHz ou k n'est PAS compatible.

Registre des utilisateurs
Un nouvel utilisateur l'enregistre selon les étapes du guide, un utilisateur déjà enregistré se connecte simplement

3. Ajoutez l'appareil

Avant d'ajouter, activez le wireless sur les paramètres mobiles.

Ouvrez l'application et appuyez sur "Ajouter un appareil"

Suivez les instructions de l'application, maintenez enfoncé le bouton de sonnerie pendant 5 à 10 secondes, avec une notification vocale « Réinitialiser avec succès », l'appareil se réinitialisera automatiquement aux paramètres par défaut.

Veuillez confirmer que vous l'avez entendu et choisir l'étape suivante, l'application recherchera l'appareil et l'ajoutera.

Appuyez et maintenez le bouton Volume pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED s'allume, le Wi-Fi entre en état d'appairage. Appuyez ensuite sur le bouton de la sonnette vidéo Wi-Fi dans les 5 secondes, l'appairage est terminé une fois que le voyant LED du carillon clignote. Une fois la procédure ci-dessus terminée, l'appairage s'arrête automatiquement. Informations à l'utilisateur :

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont

conçu pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux

instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce

l'équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est

encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

--Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

.-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : Changement ou modifications non expressément approuvés par le fabricant

responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Einrichten des Gerats

Vielen Dank für die Auswahl unserer Produkte! Bitte folgen Sie der folgenden Anleitung, um Ihr Türklingelgerät einzurichten und zu verwenden.

1. Télécharger et installer l'application

Choisissez l'App Store (pour iOS) ou le Google Play Store (pour Android) sur votre appareil, comme lors de la numérisation du code QR comme vous le souhaitez, une application riche pour votre appareil est disponible.



X maison intelligente



2. Einrichten der APPBevor Sie starten;

Assurez-vous que l'application est installée chez vous

Assurez-vous que votre appareil avec un

réseau Wi-Fi 2,4 GHz soit compatible

avec un réseau 5 GHz. Benutzerregistrierung.

Neuer Benutzer registriert es nach Anleitung

Schritte, bereits registrierter Benutzer einfach anmelden

3. Das Gerat hinzufügen

Essayez d'utiliser la fonction wireless dans le mobile pour configurer

une application disponible et vous connecter au "Gérer la fonction"

Wählen Sie Gerat: X3, et c'est l'installation du réseau WLAN qui est prise en charge.

Le nom des réseaux WLAN sera automatiquement créé, en utilisant le mot de

pas WLAN un et un tippen sur "Nachster Schritt" et meilleur vous.

Ensuite, lancez l'application, appuyez et arrêtez le Ring-Taste

Für 5-10 secondes, avec un "Zurücksetzen erfolgreich", le

générateur sera automatiquement auf die Standardeinstellung zurückgesetzt

Bitte bestätigen Sie, ass Sie es gehört haben et wählen Sie

denachsten Schritt, die App durchsucht the Gerat et fugt es hinzu.

Arrêtez-vous de choisir la durée de fonctionnement la plus longue possible, grâce

à l'éclairage LED et au WLAN dans l'état d'appariement. Drucken Sie

and the Taste an der Wi-Fi Video Türklingel innerhalb von fünfSekunden.

L'Interrupteur est abgeschlossen, et l'antenne LED du carillon clignote. Je veux

L'obige Prozedur est effectué, la Kopplung sera automatiquement effectuée.

製品を使用する前によく読んで、手元に置いてください。

デバイスのセットアップ

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。ドアベルデバイスをセットアップして使用するには、以下の手順に従ってください。

1. APPのダウンロードとインストール

お使いのデバイスで App Store (iOS の場合) または Google Play Store (Android の場合) を開き、次のようにアプリを検索するか、QR コードをスキャンして、お使いのデバイスに適したアプリをダウンロードします。



2. アプリの設定を始める前に;

APPがデバイスにインストールされていることを確認してください

デバイスは2.4GHz Wi-Fiネットワーク、5GHzネットワーク、または
は互換性がありません。

ユーザー登録

新規ユーザーはガイド手順に従って登録し、すでに登録済みユーザーはログインするだけです。

3. デバイスを追加する

追加する前に、モバイル設定で wireless をオンにしてください。

アプリを開いて「デバイスを追加」をタップします

WiFi ネットワークの名前が自動的に入力されます。WiFi
パスワードを入力し、「次のステップ」をタップして確認します。

アプリの指示に従って、リングボタンを5
～10
秒間押し続けます。「リセットに成功しました」という音声通知が聞こえ、
聞こえたことを確認し、次のステップを選択してください。アプリがデバイスを検索し

LED インジケータが点灯するまで音量ボタンを5秒間押し続けます。Wi-Fi はペアリング状態になります。その後、5秒以内に Wi-Fi

ビデオ ドアベルのボタンを押します。チャイムの
LED インジケータが点滅したらペアリングが完了します。上記の手順が完了すると
注意: この機器は、FCC規則のパート15に従って、クラスBデジタル機器の制限に準拠して

住宅設備における有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用し、放射する可能性があります。

指示に従わない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置で干渉が発生しないという保証はありません。

機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こすかどうかは、機器の電源をオフにしてからオンにすることで判断できます。

次の1
つ以上の手段によって干渉を修正するよう試みることをお勧めします。

受信アンテナの向きを変えるか、位置を変更します。
--機器と受信機との距離を広げます。

受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに機器を接続します。

販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。

重要: 製造元によって明示的に承認されていない変更または修正

コンプライアンスの責任を負う場合、ユーザーの機器を操作する権限が無効になる可能性があります

このデバイスはFCC規則のパート15
に準拠しています。動作には次の2つの条件が適用されます。


(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こす可能性はありません。

2) このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信するあらゆる干渉を受け入れる必要があります。

犬のアインリッヒテン

ぜひ当社の製品をお選びください！ 次のガイドに従って、トルコ語の読み書き能力を身につけ、行動してください。

1.アプリをダウンロードしてインストールする
App Store (iOS 用)
または Google Play Store
(Android 用) からお使いのデバイスにアクセスし、QR コードをスキャンして、お使いのデバイスに最適なアプリをダウンロードしてください。

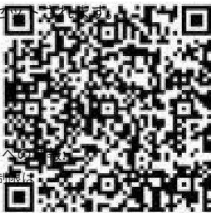

Xスマートホーム

歩が発生しないという保証はありません。

2. APPを設定するには、次の手順を実行します。

安全のため、アプリは最初にインストールする必要があります

安全のため、お使いのデバイスを 2.4GHz Wi-Fi ネットワークに接続すると、5GHz ネットワークと互換性がなくなります。ユーザー登録 新しいユーザーは登録されません。登録ユーザーは簡単に登録できます。

3. 巨大なヒンズー教

携帯電話の設定で wireless

を有効にするか無効にするかを切り替えて、アプリを「優れたヒンジ」に切り替ええます

お使いのデバイスが X3 である場合、WLAN ネットワーク設定が表示されます。

WLAN ネットワークの名前が自動的に表示され、WLAN

パスワードが「次のステップ」に入力され、有効になります。

アプリの承認を得て、5~10

秒間リソグ

テキストを印刷して停止し、言語の要件「リセットが成功しました」に従って、デバイスが自動的に標準設定のリセット規則に戻ります。

3. 少くしてください。あなたはすでにここにいる、次のステップに進んでいます。アプリは、そのアプリが何であるかを調べ、それを実行しようとしています。

電源ボタンの動作を2秒間停止し、LED表示とWLANをベアリングステータスで切り替えます。印刷すると、FunSecondのWi-Fiビデオストリーミングチャンネルを体験できます。カップは閉じられており、チャイムが点滅するとLEDディスプレイも消えます。ワン例外的なプロセスが実行され、Kojingが自動的に実行されます。

1.アプリをダウンロードしてインストールする
App Store (iOS 用)
または Google Play Store
(Android 用) からお使いのデバイスにアクセスし、QR コードをスキャンして、お使いのデバイスに最適なアプリをダウンロードしてください。

Accorto

VIDEOCAMPANELLO

Linee guida di avvio rapido

Si prega di leggerlo attentamente prima di utilizzare il prodotto e di tenerlo a portata di mano

Configura il dispositivo


Grazie per aver scelto i nostri prodotti! Segui le istruzioni riportate di seguito per configurare e utilizzare il dispositivo campanello.

1. Download e installazione dell'APP

Apri App Store (per iOS) o Google Play Store (per Android) sul tuo dispositivo, cerca l'app o scansiona il codice QR come segue per scaricare l'app giusta per il tuo dispositivo.



X casa intelligente

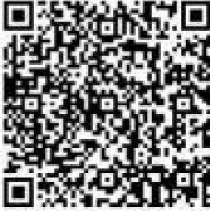

2. Configurazione dell'APPPrima di iniziare; Assicurati che l'APP sia installata sul tuo dispositivo

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi da 2,4 GHz, rete da 5 GHz o k NON è compatibile.

Registro utente

Il nuovo utente lo registra secondo i passaggi della guida, l'utente già registrato deve semplicemente effettuare il login

3. Aggiungi il dispositivo

Prima di aggiungere, attiva il wireless sull'impostazione mobile.

Apri l'app e tocca "Aggiungi dispositivo"

Segui le istruzioni dell'app, tieni premuto il pulsante dell'anello per 5-10 secondi, con una notifica vocale "Ripristino riuscito", il dispositivo verrà ripristinato automaticamente alle impostazioni predefinite.

Conferma di averlo sentito e scegli il passaggio successivo, l'app cercherà il dispositivo e lo aggiungerà.

Tieni premuto il pulsante Volume per 5 secondi finché l'indicatore LED non si accende, il Wi-Fi entra nello stato di accoppiamento. Quindi premere il pulsante sul campanello video Wi-Fi entro 5 secondi, l'accoppiamento sarà completato una volta che l'indicatore LED sul campanello lampeggia. Una volta terminata la procedura sopra descritta, l'accoppiamento verrà interrotto automaticamente. Informazioni per l'utente

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono

progettato per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con la

istruzioni, potrebbero causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo

l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura da parte dell'utente

incoraggiato a provare a correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

--Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

.-Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Importante: Variazione o modifiche non espressamente approvate dal produttore

responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Einrichten des Gerats

Vielen Dank für die Auswahl unserer Produkte! Bitte folgen Sie der folgenden Anleitung, um Ihr Türklingelgerät einzurichten und zu verwenden.

1. Scarica e installa l'APP

Scollega l'App Store (per iOS) o il Google Play Store (per Android) sul tuo dispositivo, cerca di scansionare il codice QR come segue per riprodurre l'app ricca per il tuo dispositivo.



X casa intelligente



2. Einrichten der APPBevor Sie Beginnen;

Stellen Sie sicher, dass die APP auf Ihrem Gerät installiert ist

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit

una rete Wi-Fi da 2,4GHz compatibile con

la rete Wi-Fi da 5GHz. Benutzerregistrierung

Neuer Benutzer registriert es nach Anleitung

Schritte, bereits registrierter Benutzer einfach anmelden

3. Das Gerät hinzufügen

Schalten Sie vor dem Hinzufügen das wireless in der mobilen Einstellung

ein Öffnen Sie die App e tippen Sie auf "Gerät hinzufügen"

Wählen Sie Gerät: X3, ed es wird die WLAN-Netzwerkeinstellung angezeigt.

Il nome della rete WLAN verrà visualizzato automaticamente, inserire

la password WLAN e premere "Nachster Schritt" e selezionarla.

Folgen Sie der App-Anweisung, drücken und halten Sie die Ring-Taste für 5-10 Sekunden, mit einer Sprachbenachrichtigung "Zurücksetzen erfolgreich", das Gerät wird automatisch auf die Standardeinstellung zurückgesetzt

Bitte bestätigen Sie, dass Sie es gehört haben und wählen Sie den

nächsten Schritt, die App durchsucht das Gerät und fügt es hinzu.

Halten Sie die Lautstärketaste fünf Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Aufleuchtet und WLAN in den Pairing-Status wechselt. Drücken Sie dann die

Taste an der Wi-Fi Video Türklingel innerhalb von fünf Sekunden. Die

Kopplung ist abgeschlossen, sobald die LED-Anzeige am Chime flasht. Vuoi

Die obige Prozedur ist beendet, die Kopplung wird automatisch beendet.