

Nothing Phone (2) User Guide

Due to software updates, your experience of the software interface (including but not limited to software features, user interfaces, and interaction experiences) may differ from the interface presented in this guide. The software interface is subject to change.

Table of contents

Getting Started

- Hardware Layout
- Charging
- Navigation
- Launcher
- Quick Settings / Notifications

Basics

- Network
- Connected Devices
- Installing / Deleting Apps
- Battery
- Storage
- Sound & Vibration
- Display
- Glyph Interface
- Screen lock & Security
- About Phone (2)

Advanced

- App Shortcuts
- Expanded Icons
- Do not disturb
- Google assistant
- Reverse charging
- Screenshot
- NFC

FAQ

Getting Started

1. Hardware Layout



2. Charging

Phone (2) charges at 45W. Able to reach 100% power in just 55 minutes with wired fast charge and a compatible fast charge adapter.

Alternatively, the wireless 15W charger will charge the device completely in 130 minutes. To use wireless charging, place the Phone (2) face up on a compatible wireless charger.

3. Navigation

3-button navigation

- Back: return to the previous screen or reverse the last action.
- Home: return to the home page of the launcher.
- App switcher: open the app switcher to change to a recently opened app or to free up memory by closing apps running in the background.

Gesture navigation

- Back: swipe inwards from the left or right edge of the screen.
- Home: swipe up from the bottom edge of the screen.
- App switcher: swipe up and hold from the bottom edge of the screen.

4. Launcher

Home screen

- Long press empty area to bring up Home settings, Widgets and customisation.
- Long press app icons to show app shortcuts and rearrange the icons position.
- Long press and drag one app icon to another icon to create a folder.

App drawer

- Swipe up from the bottom to pull up App drawer.
- Long press and drag the app icon to add apps to the home screen.

Widgets

- Open Widget menu through app shortcuts or long press empty area of home screen.
- Long press and drag any widget to the home screen
- Long press widget to resize or edit

5. Quick Settings / Notifications

- Pull down from the status bar to access Quick Settings & the Notification Centre. In Quick Settings, tap each tile to toggle each feature. Long press the tiles to access more detailed settings.
- Pull down a second time to access the expanded Quick Settings. Swipe left and right to access more Quick Settings tiles. Press the edit (pencil) icon and drag the tiles to customise the layout.

Basics

1. Network

- To change the Network Settings, either drag down the Quick Settings panel and long press the first tile on the top left, or open the Settings app and tap on "Network & Internet".
- To connect to Wi-Fi, tap on the wifi menu item and turn on the Wi-Fi toggle. Proceed to select the wireless network of choice and enter the password.
- Internet sharing can also be turned on via this page. To do so, simply tap on "Hotspot & Tethering" to select the preferred method and proceed to set it up. This option can also be easily accessed through Quick Settings.

2. Connected Devices

- To connect to a Bluetooth device, either drag down the Quick Settings panel and long press the second tile to the top right, or open the Settings app and tap on "Connected devices"
- Tap on "Pair new device" and select on the target device to connect to it.

3. Installing / Deleting Apps

Installing

Launch the "Play Store" and log into a Google account. Proceed to search for the app on the top search bar and tap the green "Install" button. The installed app can be found in the app drawer.

Deleting

Open the app drawer, hold and drag the app that needs to be deleted. Drag it to the top right corner of the screen and release it under the area marked "Uninstall".

Note: If this action is performed on the home screen, the zone will be marked as "Remove", which only removes the icon from the home screen and will not uninstall the app.

4. Battery

The Phone (2) uses a 4700mAh battery, which should last a whole day of medium to heavy usage. If the battery is running low, enable Battery Saver mode by either tapping on the "Battery Saver" tile in Quick Settings, or pressing the Low Power notification that appears automatically when the device's battery falls below 15%.

5. Storage

- To check the available storage on the device, open the Settings app and tap on "Storage" to get an overview of the storage consumption of each type of files.
- To clear app storage or wipe app cache, open the Settings app and tap on "App", then "All apps" to view all installed apps and the respective storage each app is using. Tap on a select app to access its "More info" page, which shows the two buttons for either clearing storage or clearing cache.

6. Sound & Vibration

- Press the physical volume up or down button on the side of the device to adjust the volume for the most recently used audio source and open the audio menu.
- In the audio menu, tap on the top bell icon to change between the "Ring mode", "Vibration Only", and "Silent mode".
- In the audio menu, tap on the bottom three dots icon to open a slider menu with four sliders to adjust the volume of media volume, call volume, ring & notification volume, and alarm volume respectively.

7. Security

- To change the unlocking method, open the Settings app and find the "Screenlock & Security" option. Enter the page to set the unlocking PIN, record additional fingerprints, or record facial data used for unlocking the device.
-

- Note: fingerprint / face data unlocking cannot be used without a PIN as otherwise anyone could simply swipe to unlock the device.

8. About Phone (2)

- Contains all the device specific information such as hardware information, phone number etc.
- Press on the device name to edit how Phone (2) appears on other devices.
- If there is a new software update available for the device, a red number (1) will show up next to the NothingOS version.

Advanced

1. Glyph Interface

- The Glyph Interface are the five individually controlled lighting segments on the back of Phone (2). All of the preloaded Nothing ringtones and notification sounds have their bespoke, handcrafted Glyph patterns, lighting up the Glyph Interface in sync with audio and vibration, providing users a new way to interact with Phone (2).
- To setup individual features, find the Glyph Interface section in the Settings app. Alternatively, long press the Glyphs toggle in Quick Settings.
- Drag the brightness slider to adjust the brightness of the Glyph Interface. This will scale all Glyphs down from maximum brightness to the set brightness.
- To preview and set ringtones, find the Ringtones tab in the Glyph Interface settings. Choose between setting the default ringtone or pair individual contacts with unique ringtones, then proceed to decide between Nothing sounds (handcrafted Glyphs) or My sounds (imported sounds, generated Glyphs).
- To add a custom ringtone, go to My sounds and press "Add new sounds." This will open the file browser to select the files to import.
- Notification sounds can be set in a similar manner, deciding between original Nothing sounds or imported sounds.
- Other features of the Glyph Interface include:
 - Charging Metre - passively displays the device's charging progress when plugged in.
 - Google Assistant - lights up the Glyph Interface when Google Assistant is triggered.
 - Flip to Glyph - temporarily silencing and turning off the vibration of the device when Phone (2) is placed with the screen face down, reducing distractions while not missing out on any important calls.

- Glyph timer - pomodoro timer like experience to allow you to focus on your tasks at hand with minimal distractions. Simply set the timer and face down to start.
- Bedtime Schedule - temporarily disables the Glyph Interface at set times of select days ensuring users won't be distracted at night time.
- Glyph Composer - craft your own Glyph ringtones using Nothing's provided sound packs.
- Essential Notifications - set a notification to Essential by long pressing the incoming notification banner and toggle on the switch. The Glyph Interface will be lit until the notification has been read or dismissed.
- Secret easter egg feature - the most passionate Nothing fans will figure this one out in no time.
- Do not disturb will temporarily disable the Glyph Interface.

2. App Shortcuts

- In the launcher, app-specific shortcuts can be accessed by long holding on an app icon to show the expanded menu of shortcuts.
- Tip: the shortcut can also be made into its own standalone icon by dragging and dropping it on the homescreen.

3. Max Icons & Big Folder

- The Nothing launcher offers the option to expand any icon on the homescreen to four times the size, allowing full customisation options for users. To use this feature, long hold on an app icon and press the expand icon to enlarge the selected app icon.
- The same procedure can also be carried out on folders, allowing users to organise their homescreen without adding another step of opening the folder first for the first three apps in the folder.

4. Do not disturb

- Do not disturb mode offers a distraction free experience, temporarily muting any non-whitelisted notifications and incoming calls, as well as hiding any unseen notifications on the status bar and notification tray. To toggle this feature, open the Quick Settings and tap on the "Do not disturb" tile.
- To make changes to the list of whitelisted people / apps, simply long hold the "Do not disturb" tile in Quick Settings and edit the important people / apps. This will allow them to bypass the notification.

- Do not disturb mode also temporarily disables the Glyph Interface by default. To change this behaviour, long hold the "Do not disturb" tile in quick settings and turn off the "Mute Glyphs" toggle.

5. Google assistant

Google Assistant provides a virtual personal assistant experience through a natural language speech interface to perform a variety of tasks. It can be activated by short holding the power button or swiping up from the bottom right corner of the screen.

Learn more about things to say to Google Assistant from the Google Assistant app.

6. Battery share

Phone (2) is capable of charging other Qi-compatible wireless charging devices using its wireless charging coil. To activate this feature, open the Quick Settings menu and toggle the battery share feature on. The Glyph Interface will light up if the feature is successfully activated.

7. Screenshot

- To capture a screenshot on Phone (2), simultaneously press the volume down and power button. The image will be stored in the screenshot album in the Google Photos app. By default, this folder might not be synchronised to the main photo album. To access the album, go to Google Photos and navigate to the bottom right "Library" tab.
- To take an expanded screenshot, take a normal screenshot first and wait for a "Capture more" button to show up on the bottom of the screen. Once tapped, a full page view will be visible for any scrollable interface. Simply drag the borders to adjust the size of the screenshot.
- The screenshot can also be quickly edited by pressing the pencil icon that pops up after taking the screenshot. Make any changes like crop, add text, or annotate, then press "Save" on the top left corner to save the edited screenshot.

8. NFC

- NFC (Near Field Communication) allows Phone (2) to connect to other NFC-supported devices by placing the two devices in proximity to each other. The most common use is to use Phone (2) as a virtual credit / debit card through Google Pay.
- It is recommended to keep NFC on for convenience as it does not drain much battery when left on standby. To toggle this feature off, open the Quick Settings and tap on the "NFC" tile.

FAQ

Q: How do I turn on my Nothing Phone (2)?

A: Press and hold the power button until the Nothing logo appears on the display.

Q: How do I transfer data from my existing phone to my Nothing Phone (2)?

A: In the setup wizard, there will be an option to copy data from an existing device, either via a Google account backup or by connecting the two devices with a cable.

Q: How do I change the language?

A: The language can be set on the first page of the setup wizard. It can also be changed in Settings > System > Languages and input.

Q: How do I enable location services?

A: Location services can be activated in Settings > Location. When this toggle is on, apps that require location services will request permission to access your location data when you open the app for the first time.

Q: How do I activate Find My Device on my Nothing Phone (2)?

A: Find My Device will be automatically activated after you log into a Google account. However, the location can only be accessible if location services are toggled on. For more information, check out Settings > Google > Find My Device.

Q: How do I back up data on my Nothing Phone (2)?

A: Phone (2) uses Google's default backup routine when it's connected to Wi-Fi and charging on standby for 2 hours. To backup immediately, navigate to Settings > Google > Backup and tap on the "Back up now" button.

Q: How do I change the wallpaper and accent colours on my Nothing Phone (2)?

A: The wallpaper and accent colours can be changed by long pressing on an empty space in the homescreen, and selecting "Customisation" in the pop up menu. Tap on "Wallpaper & style" to select your wallpaper and accent colour. By default, Phone (2) will deploy Android 12's new Dynamic Colour feature to extract colours from the wallpaper unless specified.

Q: How do I use screen recording on my Nothing Phone (2)?

A: To set up the screen recording feature, swipe down from the top of the screen two times to access the expanded Quick Settings. Press the edit (pencil) icon and drag the Screen Recording tile up from the hidden tiles.

To begin recording, swipe down to open the Quick Settings and find the newly added Screen Recording tile. Tap it once and confirm to begin recording after the three-second countdown, shown on the right side of the notification bar.

To finish recording, swipe down to open the notification centre and tap "Stop" to save the recording. The file can be accessible in Google Photos > Library > Movies.

Q: How do I add the Nothing X widget to my Nothing Phone (2)?

A: Just like any other widget, the Nothing X widget can be accessible by long pressing on an empty space in the homescreen and selecting "Widget" in the pop-up menu. Next, scroll down to the Nothing X app and drag the widget out to the homescreen.

Q: How do I record on my Nothing Phone (2)?

A: Launch the camera app and tap on the "Video" option on the mode selection bar.

Q: How do I set and use passcode on my Nothing Phone (2)?

A: Go to Settings > Security to choose your preferred unlocking method. Note that you need to set a pattern / PIN first in order to use fingerprint or Face Unlock.

Q: How do I do factory reset on my Nothing Phone (2)?

A: To carry out a factory reset, go to Settings > Reset options > Erase all data (factory reset).

Q: How do I eject the SIM tray on my Nothing Phone (2)?

A: Insert the provided SIM card remover tool into the hole next to the SIM tray, located on the bottom of the phone.

Q: How do I connect my Ear (2) to my Nothing Phone (2)?

A: The Fast Pair feature launches on the Phone (2) when opening an unpaired Ear (2) case with the buds inside. Navigate through the Fast Pair setup to finish the pairing.

If Fast Pair does not appear, go to Settings > Connected Devices > Pair new device to search for Nothing Ear (2). For more details, please refer to the Ear (2) manual.

Q: How do I enable battery saver on my Nothing Phone (2)?

A: When the Phone (2)'s battery falls below 15%, a low battery notification will appear to prompt you to turn on battery saver.

To toggle it manually, swipe down from the top of the screen two times to access the expanded Quick Settings. Press the edit (pencil) icon and drag the Battery Saver tile up from the hidden tiles. Tap it to toggle it on and off from the Quick Setting.

Q: How do I force restart my Nothing Phone (2)?

A: Hold the power button and volume up button simultaneously until the Nothing logo appears on the display.

Q: How do I enable Game Mode on my Nothing Phone (2)?

A: Game mode is automatically activated when a listed app is launched. To edit the list of apps, go to Settings > System > Game Mode > App list. Apps that are listed as games on the Play Store will be added to this list by default.

Q: How do I know when a new software update is available?

A: Whenever a new software update becomes available, a notification will pop up reminding you to update to the latest version. However, you can also manually check for updates by going to Settings > About phone > Software info. If there is a new update available, a red icon will appear next to the Nothing OS label.

Q: How do I hide message details on the lockscreen?

A: Go to Settings > Display > Lockscreen > Privacy to pick the notification preview option.

Q: How do I enable call waiting on Nothing Phone (2)?

A: Open the Phone app and tap on the three-dots icon to the right of the search bar. Next, navigate to Settings > Caller accounts > Additional settings and toggle on Call waiting.

Q: How do I block / blacklist numbers on Nothing Phone (2)?

A: Open the Phone app and tap on the three-dots icon to the right of the search bar. Next, navigate to Settings > Blocked numbers > Add a number, to block incoming calls and texts from the added number.

Q: How do I screen cast Nothing Phone (2) to my TV?

A: To set up the screen cast feature, swipe down from the top of the screen two times to access the expanded Quick Settings. Press the edit (pencil) icon and drag the Screen Cast tile up from the hidden tiles.

To begin mirroring, swipe down to open the Quick Settings and find the newly added Screen Cast tile. Tap it once and select the targeted device to cast to connected in the same local area network.

Q: How do I enable dark theme on Nothing Phone (2)?

A: Dark theme is enabled by default. To change it, swipe down to access Quick Settings and find the "Dark Theme" tile and tap it to toggle it on / off.

Q: How do I change fonts on Nothing Phone (2)?

A: The font in Phone (2) can not be changed. However, to change to font size, navigate to Settings > Display > Font Size.

Q: How do I restore deleted photos or videos?

A: Open the Photos app and navigate to Library on the bottom bar. Next, tap on "Bin" to see items deleted within the recent 60 days.

Guía del usuario de Nothing Phone (2)

Debido a las actualizaciones de software, su experiencia con la interfaz del software (incluidas, entre otras, las funciones del software, las interfaces de usuario y las experiencias de interacción) puede diferir de la interfaz presentada en esta guía. La interfaz del software está sujeta a cambios.

Tabla de contenido

Empezando

- .Diseño de hardware
- . Cargando
- . Navegación
- . Lanzacohetes
- . Configuración rápida/Notificaciones

Lo esencial

- : Red
 - . Dispositivos conectados
- Instalar/eliminar aplicaciones
- : Batería
 - . Almacenamiento
 - . Sonido y vibración
- . Mostrar
- : Interfaz de glifo
- : Bloqueo de pantalla y seguridad. Acerca del teléfono(2)

Avanzado

- : Accesos directos a aplicaciones
 - . Iconos ampliados
- : No molestar
 - . asistente de google
- . Carga inversa
- : Captura de pantalla
- . NFC

Preguntas más frecuentes

Empezando

1. Diseño de hardware



2. cargando

El teléfono (2) se carga a 45W. Capaz de alcanzar el 100% de energía en solo 55 minutos con carga rápida por cable y un adaptador de carga rápida compatible.

Alternativamente, el cargador inalámbrico de 15 W cargará el dispositivo por completo en 130 minutos. Para usar la carga inalámbrica, coloque el teléfono (2) boca arriba sobre un cargador inalámbrico compatible.

3. Navegación

Navegación con 3 botones.

Atrás: vuelve a la pantalla anterior o revierte la última acción.

Inicio: regresa a la página de inicio del lanzador.

: Selector de aplicaciones: abra el selector de aplicaciones para cambiar a una aplicación abierta recientemente o para liberar memoria cerrando aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.

Navegación por gestos

. Atrás: desliza el dedo hacia adentro desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla.

Inicio: desliza hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

Cambiador de aplicaciones: desliza hacia arriba y mantén presionado desde el borde inferior de la pantalla

4. Lanzacohetes

Pantalla de inicio

: Mantenga presionado el área vacía para abrir la configuración de inicio, los widgets y la personalización. : Mantenga presionado los íconos de las aplicaciones para mostrar los accesos directos a las aplicaciones y reorganizar la posición de los íconos. . Mantenga presionado y arrastre el ícono de una aplicación a otro ícono para crear una carpeta.

Aplicación de dibujo

. Desliza el dedo hacia arriba desde abajo para abrir el cajón de aplicaciones.

: Mantenga presionado y arrastre el ícono de la aplicación para agregar aplicaciones a la pantalla de inicio.

widgets

. Abra el menú de widgets a través de accesos directos a aplicaciones o presione prolongadamente un área vacía de la pantalla de inicio.

. Mantenga presionado y arrastre cualquier widget a la pantalla de inicio. Mantenga presionado el widget para cambiar el tamaño o editarlo

5. Configuración rápida/Notificaciones

- . Deslícese hacia abajo desde la barra de estado para acceder a la Configuración rápida y al Centro de notificaciones. En rápido Configuración, toque cada mosaico para alternar cada función. Mantenga presionados los mosaicos para acceder a configuraciones más detalladas.
- . Tire hacia abajo por segunda vez para acceder a la Configuración rápida ampliada. Desliza hacia la izquierda y hacia la derecha para acceder más mosaicos de Configuración rápida. Presione el ícono de edición (lápiz) y arrastre los mosaicos para personalizar el diseño.

Lo esencial

1. Red

- . Para cambiar la configuración de red, arrastre hacia abajo el panel de Configuración rápida y mantenga presionado el botón primer mosaico en la parte superior izquierda, o abra la aplicación Configuración y toca "Red e Internet".

Para conectarse a Wi-Fi, toque el elemento del menú wifi y active el interruptor de Wi-Fi. Proceda a seleccionar la red inalámbrica de su elección e ingrese la contraseña

- . El uso compartido de Internet también se puede activar a través de esta página. Para hacerlo, simplemente toque "Hotspot & Anclaje a red" para seleccionar el método preferido y proceder a configurarlo. También se puede acceder fácilmente a esta opción a través de Configuración rápida

2. Dispositivos conectados

Para conectarse a un dispositivo wireless, arrastre hacia abajo el panel de Configuración rápida y mantenga presionado el botón segundo mosaico en la parte superior derecha, o abra la aplicación Configuración y toca "Dispositivos conectados"

- . Toque "Emparejar nuevo dispositivo" y seleccione el dispositivo de destino para conectarse a él.

3. Instalar/eliminar aplicaciones

Instalación

Inicie "Play Store" e inicie sesión en una cuenta de Google. Proceda a buscar la aplicación en la barra de búsqueda superior y toque el botón verde "Instalar". La aplicación instalada se puede encontrar en el cajón de aplicaciones.

Eliminando

Abra el cajón de aplicaciones, mantenga presionado y arrastre la aplicación que desea eliminar. Arrástrelo a la esquina superior derecha de la pantalla y suéltelo debajo del área marcada como "Desinstalar".

Nota: Si esta acción se realiza en la pantalla de inicio, la zona se marcará como "Eliminar", lo que solo elimina el ícono de la pantalla de inicio y no desinstalará la aplicación.

4. Batería

El teléfono (2) utiliza una batería de 4700 mAh, que debería durar un día entero con un uso medio o intenso. Si la batería se está agotando, habilite el modo de ahorro de batería tocando el mosaico "Ahorro de batería" en Configuración rápida o presionando la notificación de bajo consumo que aparece automáticamente cuando la batería del dispositivo cae por debajo del 15 %.

5. Almacenamiento

. Para verificar el almacenamiento disponible en el dispositivo, abra la aplicación Configuración y toque "Almacenamiento" para obtener una descripción general del consumo de almacenamiento de cada tipo de mosaicos.

. Para borrar el almacenamiento de la aplicación o borrar el caché de la aplicación, abra la aplicación Configuración y toque "Aplicación", luego "Todas las aplicaciones". para ver todas las aplicaciones instaladas y el almacenamiento respectivo que utiliza cada aplicación. Toque una aplicación seleccionada para acceder a su página "Más información", que muestra los dos botones para borrar el almacenamiento o borrar el caché.

6. Sonido y vibración

: presione el botón físico para subir o bajar el volumen en el costado del dispositivo para ajustar el volumen la fuente de audio utilizada más recientemente y abra el menú de audio.

. En el menú de audio, toque el ícono de campana superior para cambiar entre "Modo de timbre", "Vibración Sólo" y "Modo silencioso".

: En el menú de audio, toque el ícono de tres puntos inferiores para abrir un menú deslizante con cuatro controles deslizantes para ajuste el volumen del volumen de medios, el volumen de llamadas, el volumen de timbres y notificaciones y el volumen de alarma, respectivamente.

7. Seguridad

. Para cambiar el método de desbloqueo, abra la aplicación Configuración y busque "Bloqueo de pantalla y seguridad". opción. Ingrese a la página para configurar el PIN de desbloqueo, registrar huellas digitales adicionales o registrar datos faciales utilizados para desbloquear el dispositivo.

- . Nota: el desbloqueo de huellas dactilares/datos faciales no se puede utilizar sin un PIN ya que, de lo contrario, cualquiera podría simplemente deslizar para desbloquear el dispositivo

8. Acerca del teléfono(2)

- : Contiene toda la información específica del dispositivo, como información de hardware, número de teléfono, etc.
- : Presione el nombre del dispositivo para editar cómo aparece Teléfono (2) en otros dispositivos.
- . Si hay una nueva actualización de software disponible para el dispositivo, aparecerá un número rojo (1) junto a la versión de NothingOS

Avanzada

1. Interfaz de glifo

- La interfaz Glyph son los cinco segmentos de iluminación controlados individualmente en la parte posterior del teléfono.
- (2). Todos los tonos de llamada y sonidos de notificación precargados de Nothing tienen su diseño personalizado. Patrones de glifos hechos a mano, que iluminan la interfaz de glifos en sincronización con el audio y la vibración, brindando a los usuarios una nueva forma de interactuar con el teléfono (2).
- . Para configurar funciones individuales, busque la sección Interfaz de glifo en la aplicación Configuración. Alternativamente, mantenga presionado el botón Glifos en Configuración rápida
 - . Arrastre el control deslizante de brillo para ajustar el brillo de la interfaz Glyph. Esto escalará todos los glifos que bajan desde el brillo máximo hasta el brillo establecido.
 - . Para obtener una vista previa y configurar tonos de llamada, busque la pestaña Tonos de llamada en la configuración de la interfaz de glifos. Elegir entre configurar el tono de llamada predeterminado o emparejar contactos individuales con tonos de llamada únicos, luego proceda a decidir entre Nada suena (glifos hechos a mano) o Mis sonidos (sonidos importados, glifos generados).
 - . Para agregar un tono de llamada personalizado, vaya a Mis sonidos y presione "Agregar nuevos sonidos". Esto abrirá el archivo navegador para seleccionar los archivos a importar.
 - . Los sonidos de notificación se pueden configurar de manera similar para decidir entre los sonidos originales de Nothing o sonidos importados
- : Otras características de la interfaz Glyph incluyen:
- Medidor de carga: muestra pasivamente el progreso de carga del dispositivo cuando está enchufado.
 - .Asistente de Google: ilumina la interfaz de glifos cuando se activa Google Assist ant.
 - Flip to Glyph: silencia y apaga temporalmente la vibración del dispositivo cuando se activa el teléfono (2) se coloca con la pantalla boca abajo, lo que reduce las distracciones sin perderse nada llamadas importantes.

Temporizador de glifos: experiencia similar a un temporizador pomodoro que le permitirá concentrarse en las tareas que tiene entre manos con distracciones mínimas. Simplemente configure el cronómetro y boca abajo para comenzar.

. Horario de acostarse: desactiva temporalmente la interfaz de glifos en horarios establecidos de días seleccionados garantizar que los usuarios no se distraigan durante la noche

Glyph Composer: cree sus propios tonos de llamada Glyph usando los paquetes de sonido proporcionados por Nothing. Notificaciones esenciales: establezca una notificación en Esencial presionando prolongadamente el botón entrante.

banner de notificación y active el interruptor. La interfaz de glifo se iluminará hasta que la notificación ha sido leída o descartada.

Característica secreta del huevo de Pascua: los fanáticos más apasionados de Nothing descubrirán esto en poco tiempo.

tiempo.

No molestar desactivará temporalmente la interfaz de glifos

2. Atajos de aplicaciones

- . En el iniciador, se puede acceder a atajos específicos de aplicaciones manteniendo presionado el ícono de una aplicación para mostrar el menú ampliado de atajos
- . Consejo: el acceso directo también se puede convertir en su propio ícono independiente arrastrándolo y soltándolo la pantalla de inicio.

3. Iconos máximos y carpeta grande

- : El iniciador Nothing ofrece la opción de expandir cualquier ícono en la pantalla de inicio hasta cuatro veces. el tamaño, lo que permite opciones de personalización total para los usuarios. Para usar esta función, mantenga presionado el ícono de una aplicación y presione el ícono de expandir para ampliar el ícono de la aplicación seleccionada.
- El mismo procedimiento también se puede realizar en carpetas, permitiendo a los usuarios organizar sus pantalla de inicio sin agregar otro paso de abrir primero la carpeta para las primeras tres aplicaciones de la carpeta.

4. No molestar

- : El modo No molestar ofrece una experiencia libre de distracciones, silenciando temporalmente cualquier no. notificaciones en la lista blanca y llamadas entrantes, además de ocultar cualquier notificación no vista en la barra de estado y la bandeja de notificaciones. Para alternar esta función, abra la Configuración rápida y toque el mosaico "No molestar".

Para realizar cambios en la lista de personas incluidas en la lista blanca de aplicaciones, simplemente mantenga presionado "No molestar" mosaico en Configuración rápida y edite las personas/aplicaciones importantes. Esto les permitirá omitir la notificación.

: El modo No molestar también desactiva temporalmente la interfaz Glyph de forma predeterminada. para cambiar esto comportamiento, mantenga presionado el mosaico "No molestar" en la configuración rápida y desactive la opción "Silenciar glifos".

5. asistente de google

El Asistente de Google proporciona una experiencia de asistente personal virtual a través de una interfaz de voz en lenguaje natural para realizar una variedad de tareas. Se puede activar manteniendo presionado brevemente el botón de encendido o deslizando el dedo hacia arriba desde la esquina inferior derecha de la pantalla.

Obtén más información sobre qué decirle al Asistente de Google desde la aplicación Asistente de Google.

6. Compartir batería

El teléfono (2) es capaz de cargar otros dispositivos de carga inalámbricos compatibles con Qi utilizando su bobina de carga inalámbrica. Para activar esta función, abra el menú de Configuración rápida y active la función de compartir batería. La interfaz Glyph se iluminará si la función se activa correctamente.

7. Captura de pantalla

Para tomar una captura de pantalla en el teléfono (2), presione simultáneamente el botón para bajar el volumen y el botón de encendido.

La imagen se almacenará en el álbum de capturas de pantalla de la aplicación Google Photos. De forma predeterminada, es posible que esta carpeta no esté sincronizada con el álbum de fotos principal. Para acceder al álbum, vaya a Google Photos y navegue hasta la pestaña "Biblioteca" en la parte inferior derecha.

. Para tomar una captura de pantalla ampliada, primero tome una captura de pantalla normal y espere a que aparezca "Capturar más". para que aparezca en la parte inferior de la pantalla. Una vez tocado, se podrá ver una vista de página completa en cualquier interfaz desplazable. Simplemente arrastre los bordes para ajustar el tamaño de la captura de pantalla.

. La captura de pantalla también se puede editar rápidamente presionando el ícono de lápiz que aparece después de tomar la captura de pantalla. Realice cambios como recortar, agregar texto o anotar, luego presione "Guardar" en la esquina superior izquierda para guardar la captura de pantalla editada.

8.NFC

: NFC (Near Field Communication) permite que el teléfono (2) se conecte a otros dispositivos compatibles con NFC mediante colocando los dos dispositivos uno cerca del otro. El uso más común es utilizar Phone (2) como tarjeta de crédito/débito virtual a través de Google Pay.

: Se recomienda mantener Nfc encendido por conveniencia, ya que no consume mucha batería cuando se deja en modo de espera. Para desactivar esta función, abra la Configuración rápida y toque el mosaico "Nfc".

Preguntas más frecuentes

P: ¿Cómo enciendo mi Nothing Phone (2)?

R: Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca el logotipo de Nothing en la pantalla.

P: ¿Cómo transfiero datos de mi teléfono actual a mi Nothing Phone (2)?

R: En el asistente de configuración, habrá una opción para copiar datos de un dispositivo existente, ya sea mediante una copia de seguridad de la cuenta de Google o conectando los dos dispositivos con un cable.

P: ¿Cómo cambio el idioma?

R: El idioma se puede configurar en la primera página del asistente de configuración. También se puede cambiar en Configuración > Sistema > Idiomas y entrada.

P: ¿Cómo habilito los servicios de ubicación?

R: Los servicios de ubicación se pueden activar en Configuración > Ubicación. Cuando esta opción está activada, las aplicaciones que requieren servicios de ubicación solicitarán permiso para acceder a sus datos de ubicación cuando abra la aplicación por primera vez.

P: ¿Cómo activo Buscar mi dispositivo en mi Nothing Phone (2)?

R: Buscar mi dispositivo se activará automáticamente después de iniciar sesión en una cuenta de Google. Sin embargo, solo se puede acceder a la ubicación si los servicios de ubicación están activados. Para obtener más información, consulte Configuración>Google>Buscar mi dispositivo

P: ¿Cómo hago una copia de seguridad de los datos de mi Nothing Phone (2)?

R: El teléfono (2) utiliza la rutina de respaldo predeterminada de Google cuando está conectado a Wi-Fi y se carga en modo de espera durante 2 horas. Para realizar una copia de seguridad inmediatamente, vaya a Configuración > Google > Copia de seguridad y toque el botón "Hacer copia de seguridad ahora".

P: ¿Cómo cambio el fondo de pantalla y los colores de acento en mi Nothing Phone (2)?

R: El fondo de pantalla y los colores de acento se pueden cambiar presionando prolongadamente un espacio vacío en la pantalla de inicio y seleccionando "Personalización" en el menú emergente. Toque "Fondo de pantalla y estilo" para seleccionar su fondo de pantalla y color de acento. De forma predeterminada, Phone (2) implementará la nueva función Color dinámico de Android 12 para extraer colores del fondo de pantalla a menos que se especifique.

P: ¿Cómo uso la grabación de pantalla en mi Nothing Phone (2)?

R: Para configurar la función de grabación de pantalla, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a la Configuración rápida ampliada. Presione el ícono de edición (lápiz) y arrastre el mosaico de Grabación de pantalla hacia arriba desde los mosaicos ocultos.

Para comenzar a grabar, deslícese hacia abajo para abrir la Configuración rápida y busque el mosaico de Grabación de pantalla recién agregado. Tóquelo una vez y confirme para comenzar a grabar después de la cuenta regresiva de tres segundos. se muestra en el lado derecho de la barra de notificaciones.

Para finalizar la grabación, deslícese hacia abajo para abrir el centro de notificaciones y toque "Detener" para guardar la grabación. Se puede acceder al archivo en Google Fotos > Biblioteca > Películas.

P: ¿Cómo agrego el widget Nothing X a mi Nothing Phone (2)?

R: Al igual que cualquier otro widget, se puede acceder al widget Nothing X presionando prolongadamente un espacio vacío en la pantalla de inicio y seleccionando "Widget" en el menú emergente. Luego, desplácese hacia abajo hasta la aplicación Nothing X y arrastre el widget a la pantalla de inicio.

P: ¿Cómo grabo en mi Nothing Phone (2)?

R: Inicie la aplicación de la cámara y toque la opción "Video" en la barra de selección de modo.

P: ¿Cómo configuro y uso una contraseña en mi Nothing Phone (2)?

R: Vaya a Configuración > Seguridad para elegir su método de desbloqueo preferido. Tenga en cuenta que primero debe configurar un patrón/PIN para poder usar la huella digital o el Desbloqueo facial.

P: ¿Cómo hago un restablecimiento de fábrica en mi Nothing Phone (2)?

R: Para realizar un restablecimiento de fábrica, vaya a Configuración > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)

P: ¿Cómo expulso la bandeja SIM de mi Nothing Phone (2)?

R: Inserte la herramienta para quitar la tarjeta SIM proporcionada en el orificio al lado de la bandeja SIM, ubicada en la parte inferior del teléfono.

P: ¿Cómo conecto mi Ear (2) a mi Nothing Phone (2)?

R: La función de emparejamiento rápido se inicia en el teléfono (2) al abrir un estuche para el oído (2) no emparejado con los auriculares adentro. Navegue por la configuración de Fast Pair para finalizar el emparejamiento. Si Fast Pair no aparece, vaya a Configuración>Dispositivos conectados>Emparejar nuevo dispositivo para buscar Nothing Ear (2). Para obtener más detalles, consulte el manual del oído (2).

P: ¿Cómo habilito el ahorro de batería en mi Nothing Phone (2)?

R: Cuando la batería del teléfono (2) cae por debajo del 15%, aparecerá una notificación de batería baja para solicitarle que active el ahorro de batería.

Para alternarlo manualmente, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a la Configuración rápida ampliada. Presione el ícono de edición (lápiz) y arrastre el mosaico de Ahorro de batería hacia arriba desde los mosaicos ocultos. Tóquelo para activarlo y desactivarlo desde la Configuración rápida.

P: ¿Cómo fuerzo el reinicio de mi Nothing Phone (2)?

R: Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de subir volumen simultáneamente hasta que aparezca el logotipo de Nothing en la pantalla.

P: ¿Cómo habilito el Modo Juego en mi Nothing Phone (2)?

R: El modo de juego se activa automáticamente cuando se inicia una aplicación de la lista. Para editar la lista de aplicaciones, vaya a Configuración > Sistema > Modo de juego > Lista de aplicaciones. Las aplicaciones que aparecen como juegos en Play Store se agregarán a esta lista de forma predeterminada.

P: ¿Cómo sé cuándo hay disponible una nueva actualización de software?

R: Siempre que haya una nueva actualización de software disponible, aparecerá una notificación emergente recordándole que actualice a la última versión. Sin embargo, también puedes buscar actualizaciones manualmente yendo a Configuración > Acerca del teléfono > Información del software. Si hay una nueva actualización disponible, aparecerá un icono rojo junto a la etiqueta Nothing OS.

P: ¿Cómo oculto los detalles de los mensajes en la pantalla de bloqueo?

R: Vaya a Configuración > Pantalla > Pantalla de bloqueo > Privacidad para elegir la opción de vista previa de notificación.

P: ¿Cómo habilito la llamada en espera en Nothing Phone (2)?

R: Abra la aplicación Teléfono y toque el ícono de tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda. Próximo, navegue hasta Configuración > Cuentas de llamadas > Configuraciones adicionales y active Llamada en espera

P: ¿Cómo bloqueo o incluyo números en la lista negra en Nothing Phone (2)?

R: Abra la aplicación Teléfono y toque el ícono de tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda. Próximo navegue hasta Configuración> Números bloqueados> Agregar un número para bloquear llamadas entrantes y mensajes de texto del número agregado.

P: ¿Cómo transmito Nothing Phone (2) a mi televisor?

R: Para configurar la función de transmisión de pantalla, deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces para acceder a la Configuración rápida ampliada. Presione el ícono de edición (lápiz) y arrastre el mosaico Screen Cast hacia arriba desde los mosaicos ocultos. Para comenzar a reflejar, deslícese hacia abajo para abrir la Configuración rápida y busque el mosaico Screen Cast recién agregado. Tóquelo una vez y seleccione el dispositivo de destino al que desea transmitir conectado en la misma red de área local.

P: ¿Cómo habilito el tema oscuro en Nothing Phone (2)?

R: El tema oscuro está habilitado de forma predeterminada. Para cambiarlo, deslícese hacia abajo para acceder a Configuración rápida, busque el mosaico "Tema oscuro" y tóquelo para activarlo o desactivarlo.

P: ¿Cómo cambio las fuentes en Nothing Phone (2)?

R: La fuente en Teléfono (2) no se puede cambiar. Sin embargo, para cambiar el tamaño de fuente, vaya a Configuración > Pantalla > Tamaño de fuente

P: ¿Cómo restauro fotos o videos eliminados?

R: Abra la aplicación Fotos y navegue hasta Biblioteca en la barra inferior. A continuación, toque "Papelera" para ver los elementos eliminados en los últimos 60 días.

Nothing Phone (2) Guide de l'utilisateur

En raison des mises à jour logicielles, votre expérience de l'interface logicielle (y compris, mais sans s'y limiter, les fonctionnalités logicielles, les interfaces utilisateur et les expériences d'interaction) peut différer de l'interface présentée dans ce guide. L'interface du logiciel est susceptible de changer.

Table des matières

Commencer

- .Disposition du matériel
- . Mise en charge
- . La navigation
- . Lanceur
- . Paramètres rapides/Notifications

Bases

- : Réseau
 - . Des appareils connectés
- Installation/suppression d'applications
- : Batterie
 - . Stockage
 - . Son et vibrations
 - . Afficher
- : Interface de glyphe
- : Verrouillage de l'écran et sécurité.
- À propos du téléphone (2)


Avancé

- : Raccourcis d'application
 - . Icônes étendues
- : Ne pas déranger
- . Assistant Google
- . Charge inversée
- : Capture d'écran
- . NFC

FAQ

Commencer

1. Disposition du matériel

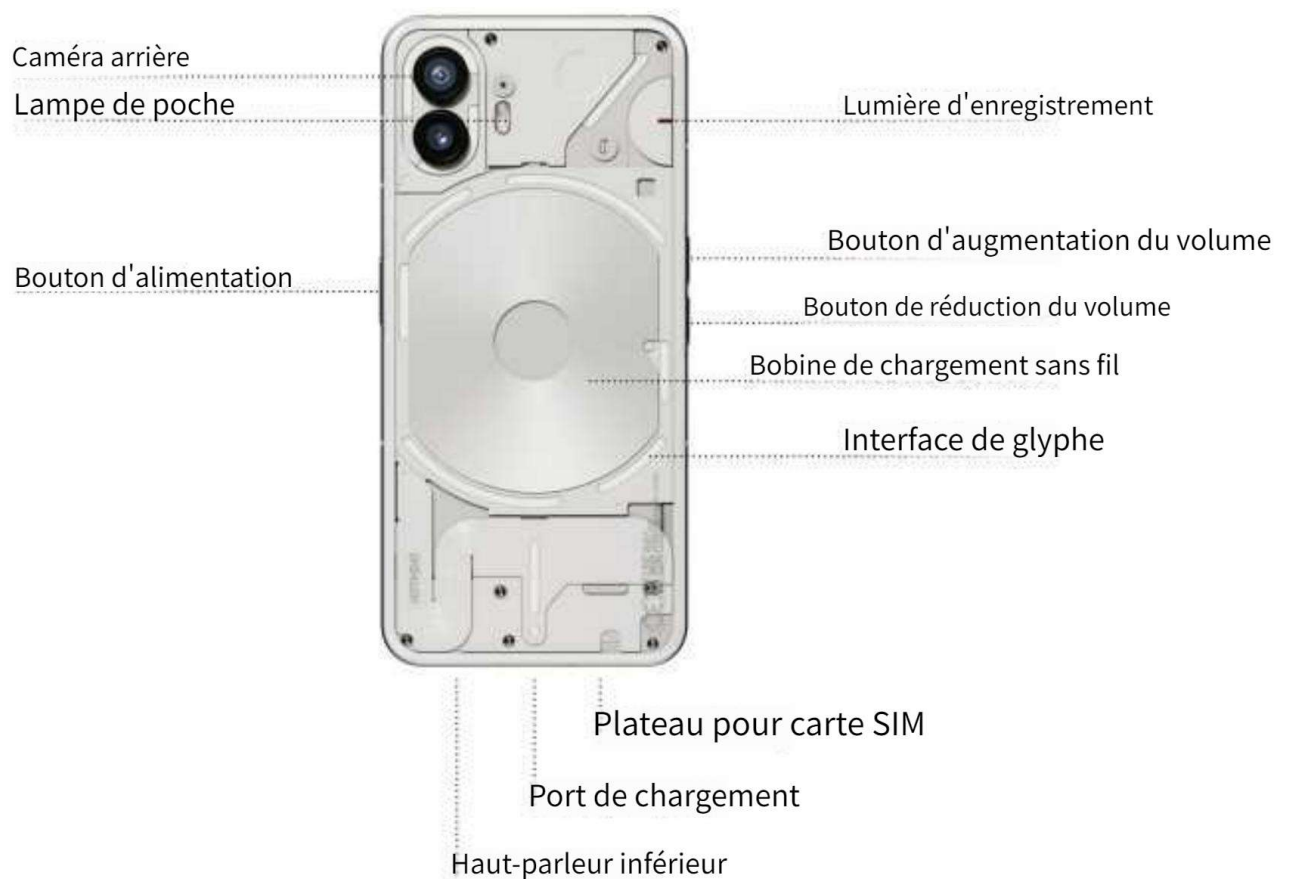

2. Mise en charge

Le téléphone (2) se charge à 45W. Capable d'atteindre 100 % de puissance en seulement 55 minutes avec une charge rapide filaire et un adaptateur de charge rapide compatible.

Alternativement, le chargeur sans fil de 15 W chargera complètement l'appareil en 130 minutes. Pour utiliser le chargement sans fil, placez le téléphone (2) face vers le haut sur un chargeur sans fil compatible.

3. La navigation

Navigation à 3 boutons

Retour : revenir à l'écran précédent ou annuler la dernière action.

Accueil : retourne à la page d'accueil du lanceur.

: Sélecteur d'application : ouvrez le sélecteur d'application pour passer à une application récemment ouverte ou pour libérer de la mémoire.
en fermant les applications exécutées en arrière-plan.

Navigation gestuelle

. Retour : faites glisser votre doigt vers l'intérieur depuis le bord gauche ou droit de l'écran.

Accueil : faites glisser votre doigt depuis le bord inférieur de l'écran.

Sélecteur d'application : faites glisser votre doigt vers le haut et maintenez-le enfoncé depuis le bord inférieur de l'écran.

4. Lanceur

Écran d'accueil

: Appuyez longuement sur la zone vide pour afficher les paramètres d'accueil, les widgets et la personnalisation :

Appuyez longuement sur les icônes d'application pour afficher les raccourcis des applications et réorganiser la position des icônes.

. Appuyez longuement et faites glisser une icône d'application vers une autre icône pour créer un dossier.

Tiroir d'applications

. Faites glisser votre doigt depuis le bas pour afficher le tiroir d'applications.

: Appuyez longuement et faites glisser l'icône de l'application pour ajouter des applications à l'écran d'accueil.

Widgets

. Ouvrez le menu Widget via les raccourcis de l'application ou appuyez longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil.

. Appuyez longuement et faites glisser n'importe quel widget vers l'écran

d'accueil. Appuyez longuement sur le widget pour redimensionner ou modifier

5. Paramètres rapides/Notifications

- . Déroulez la barre d'état vers le bas pour accéder aux paramètres rapides et au centre de notifications. En Rapide Paramètres, appuyez sur chaque vignette pour basculer entre chaque fonctionnalité. Appuyez longuement sur les vignettes pour accéder à des paramètres plus détaillés.
- . Déroulez vers le bas une seconde fois pour accéder aux paramètres rapides développés. Balayez vers la gauche et la droite pour accéder plus de vignettes Paramètres rapides. Appuyez sur l'icône d'édition (crayon) et faites glisser les vignettes pour personnaliser la mise en page.

Bases

1. Réseau

- . Pour modifier les paramètres réseau, faites glisser le panneau Paramètres rapides vers le bas et appuyez longuement sur le bouton première vignette en haut à gauche, ou ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « Réseau et Internet ».

Pour vous connecter au Wi-Fi, appuyez sur l'élément de menu Wi-Fi et activez la bascule Wi-Fi. Procédez à la sélection le réseau sans fil de votre choix et entrez le mot de passe

- . Le partage Internet peut également être activé via cette page. Pour ce faire, appuyez simplement sur "Hotspot & Partage de connexion" pour sélectionner la méthode préférée et procéder à sa configuration. Cette option est également facilement accessible via les paramètres rapides.

2. Des appareils connectés

Pour vous connecter à un appareil wireless, faites glisser le panneau Paramètres rapides vers le bas et appuyez longuement sur le bouton deuxième vignette en haut à droite, ou ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « Appareils connectés »

- . Appuyez sur « Associer un nouvel appareil » et sélectionnez l'appareil cible pour vous y connecter.

3. Installation/suppression d'applications

Installation

Lancez le « Play Store » et connectez-vous à un compte Google. Commencez à rechercher l'application dans la barre de recherche supérieure et appuyez sur le bouton vert « Installer ». L'application installée se trouve dans le tiroir d'applications

Suppression

Ouvrez le tiroir d'applications et faites glisser l'application qui doit être supprimée. Faites-le glisser vers le coin supérieur droit de l'écran et relâchez-le sous la zone marquée « Désinstaller ».

Remarque : Si cette action est effectuée sur l'écran d'accueil, la zone sera marquée comme "Supprimer", ce qui supprimera uniquement l'icône de l'écran d'accueil et ne désinstallera pas l'application.

4. Batterie

Le téléphone (2) utilise une batterie de 4 700 mAh, qui devrait durer une journée entière d'utilisation moyenne à intensive. Si la batterie est faible, activez le mode Économiseur de batterie en appuyant soit sur la vignette « Économiseur de batterie » dans les Paramètres rapides, soit en appuyant sur la notification de faible consommation qui apparaît automatiquement lorsque la batterie de l'appareil tombe en dessous de 15 %.

5. Stockage

- Pour vérifier le stockage disponible sur l'appareil, ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur "Stockage" pour obtenir un aperçu de la consommation de stockage de chaque type de carrelage.
- Pour vider le stockage des applications ou effacer le cache des applications, ouvrez l'application Paramètres et appuyez sur « Application », puis « Toutes les applications » pour afficher toutes les applications installées et le stockage respectif que chaque application utilise. Appuyez sur une application sélectionnée pour accéder à sa page « Plus d'informations », qui affiche les deux boutons permettant de vider le stockage ou de vider le cache.

6. Son et vibrations

- Appuyez sur le bouton physique d'augmentation ou de diminution du volume sur le côté de l'appareil pour régler le volume de la source audio la plus récemment utilisée et ouvrez le menu audio.
- Dans le menu audio, appuyez sur l'icône de cloche supérieure pour basculer entre le « Mode sonnerie », « Vibration Uniquement » et "Mode silencieux".
- Dans le menu audio, appuyez sur l'icône des trois points du bas pour ouvrir un menu coulissant avec quatre curseurs pour ajustez respectivement le volume du volume multimédia, le volume des appels, le volume de la sonnerie et des notifications et le volume de l'alarme.

7. Sécurité

- Pour modifier la méthode de déverrouillage, ouvrez l'application Paramètres et recherchez « Verrouillage d'écran et sécurité » option. Accédez à la page pour définir le PiN de déverrouillage, enregistrer des empreintes digitales supplémentaires ou enregistrer les données faciales utilisées pour déverrouiller l'appareil.

. Remarque : le déverrouillage des empreintes digitales et des données faciales ne peut pas être utilisé sans code PIN, sinon n'importe qui pourrait le faire.
glissez simplement pour déverrouiller l'appareil

8. À propos du téléphone (2)

: Contient toutes les informations spécifiques à l'appareil telles que les informations sur le matériel, le numéro de téléphone, etc.
: Appuyez sur le nom de l'appareil pour modifier la façon dont le téléphone (2) apparaît sur d'autres appareils.
. Si une nouvelle mise à jour logicielle est disponible pour l'appareil, un numéro rouge (1) apparaîtra à côté de la version NothingOS

Avancé

1. Interface de glyphe

L'interface Glyph correspond aux cinq segments d'éclairage contrôlés individuellement à l'arrière du téléphone.
(2). Toutes les sonneries Nothing et les sons de notification préchargés ont leur sur mesure
Des motifs de glyphes fabriqués à la main, éclairant l'interface des glyphes en synchronisation avec l'audio et les vibrations, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon d'interagir avec le téléphone (2).

. Pour configurer des fonctionnalités individuelles, recherchez la section Glyph Interface dans l'application Paramètres.
Alternativement, appuyez longuement sur le bouton Glyphes dans Paramètres rapides.

. Faites glisser le curseur de luminosité pour régler la luminosité de l'interface glyphe. Cela fera évoluer tout Glyphes descendant de la luminosité maximale à la luminosité définie.

. Pour prévisualiser et définir des sonneries, recherchez l'onglet Sonneries dans les paramètres de l'interface Glyph. Choisir entre définir la sonnerie par défaut ou associer des contacts individuels avec des sonneries uniques, puis choisir entre Rien ne sonne (glyphes fabriqués à la main) ou Mes sons (sons importés, glyphes générés).

. Pour ajouter une sonnerie personnalisée, accédez à Mes sons et appuyez sur « Ajouter de nouveaux sons ». Cela ouvrira le fichier navigateur pour sélectionner les fichiers à importer.

. Les sons de notification peuvent être définis de la même manière en choisissant entre les sons originaux de Nothing ou des sons importés

: Les autres fonctionnalités de l'interface Glyph incluent :

Compteur de charge : affiche passivement la progression de la charge de l'appareil lorsqu'il est branché.

.Google Assistant : illumine l'interface Glyph lorsque Google Assistant est déclenché.

Retourner au glyphe : désactiver et désactiver temporairement les vibrations de l'appareil lorsque le téléphone est activé.

(2) est placé avec l'écran face vers le bas, réduisant les distractions sans manquer aucune appels importants.

- Glyph timer - expérience de type minuterie pomodoro pour vous permettre de vous concentrer sur vos tâches à accomplir avec un minimum de distractions. Réglez simplement la minuterie et face cachée pour commencer.
- Programmation de l'heure du coucher - désactive temporairement l'interface Glyph à des heures définies de certains jours garantissant que les utilisateurs ne seront pas distraits la nuit
- Glyph Composer - créez vos propres sonneries Glyph à l'aide des packs de sons fournis par Nothing.
- Notifications essentielles - définissez une notification sur Essential en appuyant longuement sur le bouton entrant, la bannière de notification et activez l'interrupteur. L'interface Glyph sera allumée jusqu'à ce que la notification a été lue ou rejetée.
- Fonctionnalité secrète d'œuf de Pâques - les fans de Nothing les plus passionnés comprendront celle-ci en un rien de temps.
- Ne pas déranger désactivera temporairement l'interface Glyph

2. Raccourcis d'application

- Dans le lanceur, les raccourcis spécifiques à l'application sont accessibles en appuyant longuement sur l'icône d'une application pour afficher le menu étendu des raccourcis
- Astuce : Le raccourci peut également être transformé en sa propre icône autonome en le faisant glisser et en le déposant sur l'écran d'accueil.

3. Icônes maximales et grand dossier

- Le lanceur Nothing offre la possibilité d'agrandir n'importe quelle icône sur l'écran d'accueil jusqu'à quatre fois la taille, permettant des options de personnalisation complètes pour les utilisateurs. Pour utiliser cette fonctionnalité, maintenez longuement l'icône d'une application et appuyez sur l'icône de développement pour agrandir l'icône de l'application sélectionnée.
- La même procédure peut également être effectuée sur des dossiers, permettant aux utilisateurs d'organiser leurs écran d'accueil sans ajouter une autre étape consistant à ouvrir d'abord le dossier pour les trois premières applications du dossier.

4. Ne pas déranger

- Le mode Ne pas déranger offre une expérience sans distraction, désactivant temporairement tout non. les notifications et les appels entrants sur liste blanche, ainsi que le masquage de toutes les notifications invisibles dans la barre d'état et la barre de notification. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez les paramètres rapides et appuyez sur la vignette "Ne pas déranger".

Pour apporter des modifications à la liste des personnes sur liste blanche et des applications, maintenez simplement enfoncée la touche "Ne pas déranger". vignette dans Paramètres rapides et modifiez les personnes/applications importantes. Cela leur permettra de contourner la notification.

: Le mode Ne pas déranger désactive également temporairement l'interface Glyph par défaut. Pour changer cela comportement, maintenez longuement la vignette "Ne pas déranger" dans les paramètres rapides et désactivez la bascule "Mute Glyphs".

5. Google assistant

Google Assistant offre une expérience d'assistant personnel virtuel via une interface vocale en langage naturel pour effectuer diverses tâches. Il peut être activé en maintenant brièvement le bouton d'alimentation ou en faisant glisser votre doigt depuis le coin inférieur droit de l'écran.

Apprenez-en davantage sur les choses à dire à l'Assistant Google à partir de l'application Assistant Google.

6. Partage de batterie

Le téléphone (2) est capable de charger d'autres appareils de chargement sans fil compatibles Qi à l'aide de sa bobine de chargement sans fil. Pour activer cette fonctionnalité, ouvrez le menu Paramètres rapides et activez la fonction de partage de batterie. L'interface Glyph s'allumera si la fonction est activée avec succès.

7. Capture d'écran

Pour capturer une capture d'écran sur le téléphone (2), appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et d'alimentation.

L'image sera stockée dans l'album de captures d'écran de l'application Google Photos. Par défaut, ce dossier peut ne pas être synchronisé avec l'album photo principal. Pour accéder à l'album, accédez à Google Photos et accédez à l'onglet "Bibliothèque" en bas à droite.

. Pour prendre une capture d'écran étendue, prenez d'abord une capture d'écran normale et attendez le message "Capturer plus". bouton pour apparaître en bas de l'écran. Une fois appuyé, une vue pleine page sera visible pour toute interface déroulante. Faites simplement glisser les bordures pour ajuster la taille de la capture d'écran.

. La capture d'écran peut également être rapidement modifiée en appuyant sur l'icône en forme de crayon qui apparaît après la prise. la capture d'écran. Apportez des modifications comme recadrer, ajouter du texte ou annoter, puis appuyez sur "Enregistrer" dans le coin supérieur gauche pour enregistrer la capture d'écran modifiée.

8. NFC

: NFC (Near Field Communication) permet au téléphone (2) de se connecter à d'autres appareils compatibles NFC en plaçant les deux appareils à proximité l'un de l'autre. L'utilisation la plus courante consiste à utiliser le téléphone (2) comme carte de crédit/débit virtuelle via Google Pay.

: Il est recommandé de laisser NFC activé pour plus de commodité, car il ne décharge pas beaucoup la batterie lorsqu'il est laissé en attente. Pour désactiver cette fonctionnalité, ouvrez les paramètres rapides et appuyez sur la vignette « NFC ».

FAQ

Q : Comment puis-je allumer mon Nothing Phone (2) ?

R : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo Nothing apparaisse sur l'écran.

Q : Comment puis-je transférer des données de mon téléphone existant vers mon Nothing Phone (2) ?

R : Dans l'assistant de configuration, il y aura une option pour copier les données d'un appareil existant, soit via une sauvegarde de compte Google, soit en connectant les deux appareils avec un câble.

Q : Comment puis-je changer la langue ?

R : La langue peut être définie sur la première page de l'assistant de configuration. Il peut également être modifié dans Paramètres > Système > Langues et saisie.

Q : Comment puis-je activer les services de localisation ?

R : Les services de localisation peuvent être activés dans Paramètres > Localisation. Lorsque cette option est activée, les applications qui nécessitent des services de localisation demanderont l'autorisation d'accéder à vos données de localisation lorsque vous ouvrirez l'application pour la première fois.

Q : Comment puis-je activer Localiser mon appareil sur mon téléphone Nothing (2) ?

R : Localiser mon appareil sera automatiquement activé une fois que vous vous serez connecté à un compte Google. Cependant, la localisation ne peut être accessible que si les services de localisation sont activés. Pour plus d'informations, consultez Paramètres > Google > Localiser mon appareil.

Q : Comment puis-je sauvegarder les données sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Le téléphone (2) utilise la routine de sauvegarde par défaut de Google lorsqu'il est connecté au Wi-Fi et qu'il est en veille pendant 2 heures. Pour sauvegarder immédiatement, accédez à Paramètres > Google > Sauvegarde et appuyez sur le bouton « Sauvegarder maintenant ».

Q : Comment puis-je modifier le fond d'écran et les couleurs d'accent sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Les couleurs du papier peint et des accents peuvent être modifiées en appuyant longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et en sélectionnant « Personnalisation » dans le menu contextuel. Appuyez sur « Fond d'écran et style » pour sélectionner votre fond d'écran et la couleur d'accent. Par défaut, Phone (2) déploiera la nouvelle fonctionnalité Dynamic Color d'Android 12 pour extraire les couleurs du fond d'écran, sauf indication contraire.

Q : Comment puis-je utiliser l'enregistrement d'écran sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Pour configurer la fonction d'enregistrement d'écran, faites glisser votre doigt deux fois depuis le haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides développés. Appuyez sur l'icône d'édition (crayon) et faites glisser la vignette d'enregistrement d'écran vers le haut depuis les vignettes masquées.

Pour commencer l'enregistrement, faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir les paramètres rapides et recherchez la vignette d'enregistrement d'écran nouvellement ajoutée. Appuyez dessus une fois et confirmez pour commencer l'enregistrement après le compte à rebours de trois secondes. Affiché sur le côté droit de la barre de notification.

Pour terminer l'enregistrement, faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir le centre de notification et appuyez sur « Stop » pour sauvegarder l'enregistrement. Le fichier est accessible dans Google Photos > Bibliothèque > Films.

Q : Comment puis-je ajouter le widget Nothing X à mon Nothing Phone (2) ?

R : Comme tout autre widget, le widget Nothing X peut être accessible en appuyant longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et en sélectionnant « Widget » dans le menu contextuel. Ensuite, faites défiler jusqu'à l'application Nothing X et faites glisser le widget vers l'écran d'accueil.

Q : Comment puis-je enregistrer sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Lancez l'application Appareil photo et appuyez sur l'option "Vidéo" dans la barre de sélection de mode.

Q : Comment puis-je définir et utiliser un mot de passe sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Accédez à Paramètres > Sécurité pour choisir votre méthode de déverrouillage préférée. Notez que vous devez d'abord définir un modèle/code PIN pour pouvoir utiliser l'empreinte digitale ou Face Unlock.

Q : Comment puis-je réinitialiser les paramètres d'usine sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Pour effectuer une réinitialisation d'usine, accédez à Paramètres > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine)

Q : Comment puis-je éjecter le plateau SIM de mon Nothing Phone (2) ?

R : Insérez l'outil de retrait de carte SIM fourni dans le trou à côté du plateau SIM, situé au bas du téléphone.

Q : Comment puis-je connecter mon Ear (2) à mon Nothing Phone (2) ?

R : La fonction Fast Pair se lance sur le téléphone (2) lors de l'ouverture d'un étui d'oreille (2) non appairé avec les écouteurs à l'intérieur. Naviguez dans la configuration Fast Pair pour terminer le couplage. Si Fast Pair n'apparaît pas, accédez à Paramètres > Appareils connectés > Associer un nouvel appareil pour rechercher Nothing Ear (2). Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel de l'oreille (2).

Q : Comment puis-je activer l'économiseur de batterie sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Lorsque la batterie du téléphone (2) tombe en dessous de 15 %, une notification de batterie faible apparaîtra pour vous inviter à activer l'économiseur de batterie.

Pour l'activer manuellement, faites glisser votre doigt deux fois vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides développés. Appuyez sur l'icône d'édition (crayon) et faites glisser la vignette Économiseur de batterie vers le haut depuis les vignettes masquées. Appuyez dessus pour l'activer et le désactiver à partir du paramètre rapide.

Q : Comment puis-je forcer le redémarrage de mon Nothing Phone (2) ?

R : Maintenez simultanément le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume jusqu'à ce que le logo Nothing apparaisse sur l'écran.

Q : Comment puis-je activer le mode Jeu sur mon Nothing Phone (2) ?

R : Le mode Jeu est automatiquement activé lorsqu'une application répertoriée est lancée. Pour modifier la liste des applications, accédez à Paramètres > Système > Mode Jeu > Liste des applications. Les applications répertoriées comme jeux sur le Play Store seront ajoutées à cette liste par défaut

Q : Comment puis-je savoir quand une nouvelle mise à jour logicielle est disponible ?

R : Chaque fois qu'une nouvelle mise à jour du logiciel est disponible, une notification apparaîtra vous rappelant de mettre à jour vers la dernière version. Cependant, vous pouvez également rechercher manuellement les mises à jour en accédant à Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel. Si une nouvelle mise à jour est disponible, une icône rouge apparaîtra à côté de l'étiquette Nothing OS.

Q : Comment puis-je masquer les détails des messages sur l'écran de verrouillage ?

R : Accédez à Paramètres > Affichage > Écran de verrouillage > Confidentialité pour choisir l'option d'aperçu des notifications.

Q : Comment puis-je activer l'appel en attente sur Nothing Phone (2) ?

R : Ouvrez l'application Téléphone et appuyez sur l'icône à trois points à droite de la barre de recherche. Suivant, accédez à Paramètres > Comptes d'appelants > Paramètres supplémentaires et activez Appel en attente.

Q : Comment puis-je bloquer/mettre sur liste noire des numéros sur Nothing Phone (2) ?

R : Ouvrez l'application Téléphone et appuyez sur l'icône à trois points à droite de la barre de recherche. Suivant accédez à Paramètres > Numéros bloqués > Ajouter un numéro pour bloquer les appels entrants et les SMS du numéro ajouté.

Q : Comment puis-je diffuser Nothing Phone (2) sur mon téléviseur ?

R : Pour configurer la fonction de diffusion d'écran, faites glisser votre doigt deux fois depuis le haut de l'écran pour accéder aux paramètres rapides développés. Appuyez sur l'icône d'édition (crayon) et faites glisser la vignette Screen Cast vers le haut à partir des vignettes masquées.

Pour commencer la mise en miroir, faites glisser votre doigt vers le bas pour ouvrir les paramètres rapides et recherchez la vignette Screen Cast nouvellement ajoutée. Appuyez dessus une fois et sélectionnez l'appareil ciblé sur lequel diffuser la diffusion connecté au même réseau local.

Q : Comment puis-je activer le thème sombre sur Nothing Phone (2) ?

R : Le thème sombre est activé par défaut. Pour le modifier, faites glisser votre doigt vers le bas pour accéder aux paramètres rapides, recherchez la vignette « Thème sombre » et appuyez dessus pour l'activer/désactiver.

Q : Comment puis-je modifier les polices sur Nothing Phone (2) ?

R : La police du téléphone (2) ne peut pas être modifiée. Cependant, pour modifier la taille de la police, accédez à Paramètres > Affichage > Taille de la police.

Q : Comment restaurer des photos ou des vidéos supprimées ?

R : Ouvrez l'application Photos et accédez à Bibliothèque dans la barre inférieure. Ensuite, appuyez sur « Corbeille » pour voir les éléments supprimés au cours des 60 derniers jours.